


## Bohrschablone für die BKH2M Bandaufnahme

- Zeichnung 1:1, Schablone ausschneiden und im Zargenfalz anlegen.
- Bezugspunkt= Bohrung für den Inbus
- Bohrung mit 20mm Forstnerbohrer ausführen (Bohrabstand 135mm)
- Überstehende Bekleidungsrückseite (siehe Detail) mit Futterbrett bündig abstechen
- BKH 2M einsetzen und mit beigelegten Schrauben befestigen

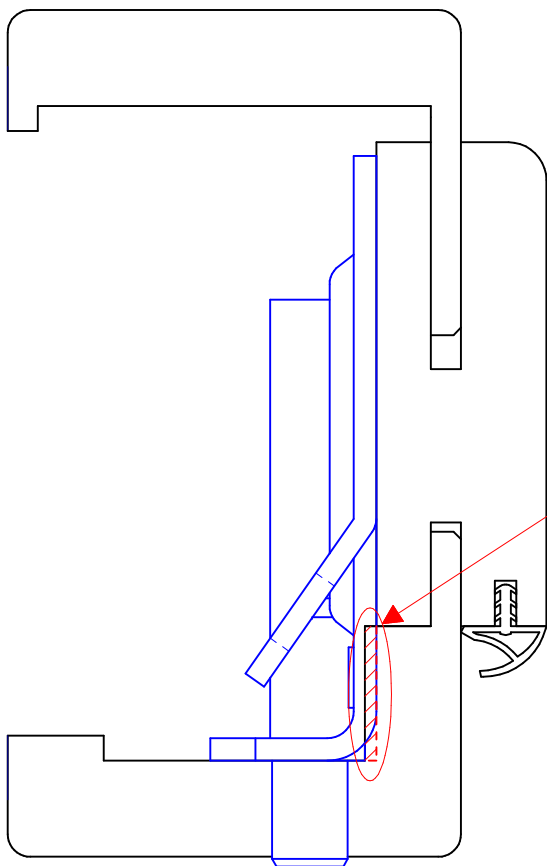

Detail :

Überstehende Falzbekleidung mit Futterbrett bündig abstechen!

